TERMINI DI GARANZIA

Come ogni prodotto distribuito da ETI Service S.N.C., i componenti del sistema N-TOUCH sono forniti di certificati a garanzia e tutela del cliente.
La presente garanzia è valida nei confronti dell'acquirente originario e riguarda i difetti di conformità non derivanti dall'imperfetta installazione. La garanzia decorre dalla data di messa in servizio del sistema comprovata dal tagliando di collaudo e comunque non oltre 6 mesi dalla data di acquisto riportata in fattura.
Durante il periodo di garanzia ETI Service S.N.C. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente quelle parti componenti che risultino viziate da originale difetto di materiale o di lavorazione.
Nel caso di difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, ETI Service S.N.C. si impegna a riparare o sostituire il componente difettoso, senza spese, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro ex art. 1519 quater:

VALIDITA' DELLA GARNZIA

La garanzia è riferita ai soli componenti forniti da ETI Service S.N.C. ed è valida per 60 mesi a decorrere dalla messa in servizio del sistema, comprovata dal tagliando di collaudo e comunque non oltre 6 mesi dalla data di acquisto riportata in fattura. Durante tale periodo ETI Service S.N.C. si impegna a riparare e/o sostituire il prodotto, qualora sullo stesso si riscontrassero anomalie imputabili a difetti di produzione.
Nel caso la messa in servizio avvenga in tempi diversi da quelli indicati, si riserva il diritto insindacabile di verificarne: lo stato di conservazione e la funzionalità, ripristinandoli a pagamento prima di rilasciare la garanzia o di non rilasciarla senza l'effettuazione del ripristino.
Trascorsi i termini sopra indicati, la garanzia decade e l'assistenza tecnica verrà effettuata addebitando al cliente i costi delle parti sostituite e le eventuali spese di manodopera e trasporto di materiali e personale secondo le tariffe vigenti in possesso del personale tecnico.
L'installazione e la messa in funzione del sistema dovrà essere registrata su apposito modulo e trasmessa alla ETI Service (Vedi allegato A: manuale di collaudo e manutenzione).
A fronte di malfunzionamenti riscontrati, l'utente può richiedere l'intervento del Centro di Assistenza autorizzato ETI Service S.N.C. In questo caso il cliente può scegliere se far rientrare il componente per una verifica e/o riparazione dello stesso oppure procedere all'acquisto di un componente sostitutivo il cui costo verrà riaccreditato in seguito all'accertamento tecnico che ne confermi vizi di conformità denunciati.
Nel caso di sostituzione, regolarmente autorizzata da ETI Service S.N.C. o da un Centro di Assistenza, ETI Service S.N.C. riconosce la sola fornitura del componente a titolo gratuito. Eventuali altre spese per la sostituzione (manodopera, noleggio attrezzatura ecc) non sono incluse nella garanzia. La garanzia non è cumulabile e quindi si intende riferita alla prima installazione.
ETI Service S.N.C. non risponde di eventuali danni diretti o indiretti causati a persone o cose dovuti a difetti del prodotto e/o conseguenti alla forzata sospensione nell'uso dello stesso.
Le parti avariate sostituite in garanzia, restano proprietà della ETI Service S.N.C.

la garanzia si intende automaticamente decaduta qualora:


- l'utente non fosse in grado di esibire la ricevuta o documento fiscale equivalente comprovante l'acquisto;
- L'installazione non venga registrata e trasmessa in ditta (vedi allegato A)
- Gli interventi di regolare manutenzione non siano stati effettuati e/o registrati nel relativo libretto (vedi manuale di installazione).

Non sono coperti da garanzia:

1. Danni o vizi dovuti ad errata installazione, avarie dovute ad incrostazioni di calcare o di sporcizia presente nell'impianto, oppure derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura;
2. Avarie causate da trascuratezza, negligenza nella manutenzione, manomissione, incapacità d'uso o riparazioni effettuate da personale non abilitato;
3. Utilizzo di componenti e/o parti di ricambio non originali o non autorizzate da ETI Service S.N.C.;
4. Rotture in fase di trasporto non rilevate e denunciate al momento dello scarico della merce mediante esplicita riserva fatta al trasportatore o danni da trasporto eseguito da terzi;
5. Spese relative alla manutenzione e/o sostituzione (quali spostamenti di mobili, predisposizione di scale o qualunque altra struttura si renda necessaria)

Non rientra negli interventi coperti da garanzia, la normale manutenzione d'uso.

DISPLAY D-TOUCH CH01 (N50.00.010)
FUNZIONAMENTO

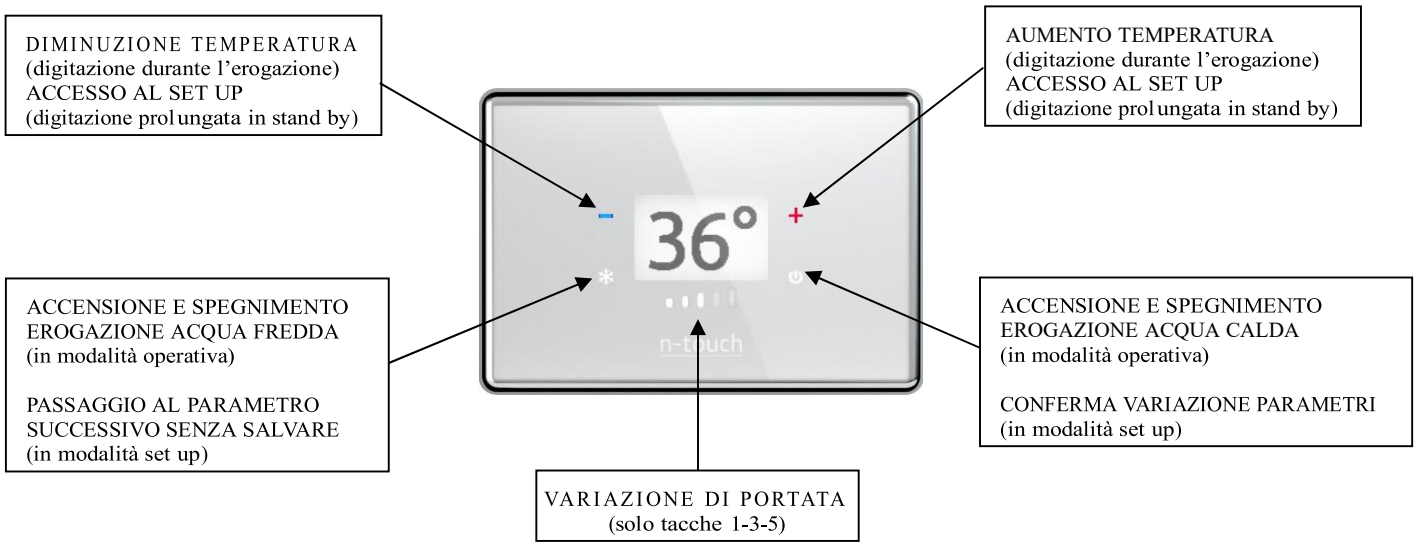

Aspetto display nelle diverse condizioni



Una volta installato il display, togliere pellicola protettiva

Quando il display è in modalità in stand by, restano illuminati solo I comandi "ghiaccio" e "power". Il comando power accende e spegne l'acqua in modalità miscelata, il comando ghiaccio accende e spegne l'acqua fredda. Selezionando i suddetti comandi il sistema esegue anche il reciproco cambio funzionalità da caldo a freddo e viceversa



Numero bianco su fondo scuro: definizione temperatura di erogazione da parte dell'utente (quando si selezionano i tasti + e – in modalità acqua miscelata)




Numero grigio zigrinato su fondo chiaro: valvola in modalità acqua calda in fase di raggiungimento temperatura target



Numero scuro limpido su fondo chiaro: raggiungimento e stabilizzazione temperatura target

DISPLAY D-TOUCH CH01 (N50.00.010) IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

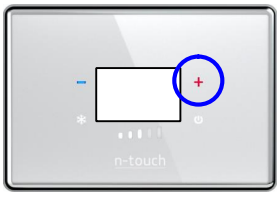

- Con il display in stand-by, tenere premuto il comando “+” per 10 secondi circa;
- Comparirà la scritta **setup** e le versioni relative a display e valvola

  Es:
  - KB 01.03.03 (firmware display)
  - VL 01.03.04 (firmware valvola)



- per entrare nella programmazione dei parametri premere il tasto “–”



- Verrà visualizzato **il primo parametro** di personalizzazione: **temperatura massima**. Per modificare la temperatura agire sui tasti “+” e “–”
- Per confermare la temperatura massima desiderata e procedere alla voce seguente premere il tasto “power”. Se si vuole invece andare avanti sulle voci del menù senza modificare i valori, cliccare sul tasto “ghiaccio”



- **il secondo parametro** di personalizzazione è: **la portata massima**. Di default il display è impostato sul valore massimo di 220, corrispondente a circa 12 l/min. Per modificare la portata agire sui tasti “+” e “–”
- Per confermare la nuova portata massima desiderata premere il tasto “power”. Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto “ghiaccio”



- **il terzo parametro** di personalizzazione è: **l’intervallo di erogazione per l’acqua miscelata**. Di default il display è impostato sul valore massimo di 30, corrispondente a 300 sec = 5 min. Per modificare la portata agire sui tasti “+” e “–”. La variazione di 1 unità significa 10 secondi (ad es 33 = 330 sec = 5 min e mezzo)
- Per confermare il nuovo intervallo premere il tasto “power”. Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto “ghiaccio”




- **il quarto parametro** di personalizzazione è: **l’intervallo di erogazione per l’acqua fredda**. Di default il display è impostato sul valore massimo di 30, corrispondente a 300 sec = 5 min. Per modificare la portata agire sui tasti “+” e “–”. La variazione di 1 unità significa 10 secondi (ad es 36 = 360 sec = 6 min)
- Per confermare il nuovo intervallo premere il tasto “power”. Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto “ghiaccio”




- **il quinto parametro** di personalizzazione è: **l'offset di regolazione della sonda**. Di default il valore è 0 e serve per aggiustare la sensibilità della sonda qualora sia starata. la correzione rappresenta la differenza tra la misura reale e quella letta dalla sonda. Attenzione: il sistema non costituisce 0 strumento di misura e si possono riscontrare lievi differenze tali da non precludere il corretto utilizzo del dispositivo.
- Per confermare il nuovo valore premere il tasto "power". Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto "ghiaccio"



- **il sesto parametro** di personalizzazione è: **l'indirizzo valvola**. È un valore di default impostato sul valore 1 e non va cambiato se non per integrare il sistema in un impianto domotico gestito da un 1 sistema di gestione centralizzato. Per confermare il nuovo valore premere il tasto "power". Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto "ghiaccio"

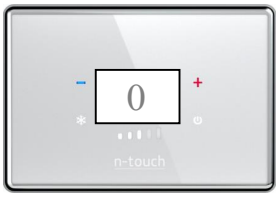

- **il settimo parametro** di personalizzazione è: **soft reset**. È di default impostato sul valore 0. Impostando il valore su 1 la valvola va in chiusura e porta il sistema in stand by. Non vengono perse 0 le impostazioni di personalizzazione. L'azione equivale a togliere e ridare corrente alla valvola.
- Per confermare il nuovo valore premere il tasto "power". Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto "ghiaccio"

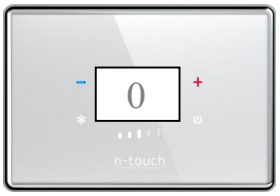

- **l'ottavo parametro** di personalizzazione è: **fact reset**. È di default impostato sul valore 0. Impostando il valore su 1 la valvola resetta le impostazioni settandosi sui parametri di default e 0 porta il sistema in stand by.
- Per confermare il nuovo valore premere il tasto "power". Se si vuole invece andare avanti senza modificare i valori, cliccare sul tasto "ghiaccio"

NOTA: lo scorrimento del menù è possibile in una sola direzione. Non è possibile ritornare ad una voce precedente se non facendo l'intero giro.

Tenendo premuto il tasto "–" per circa 10 secondi, il sistema si mette in funzione blocco



Ritenendo premuto per altri 10 secondi circa il sistema si sblocca e si mette in stand by pronto a ricevere i comandi operativi.