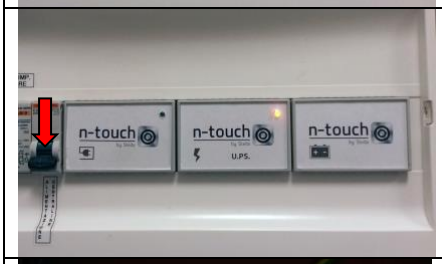
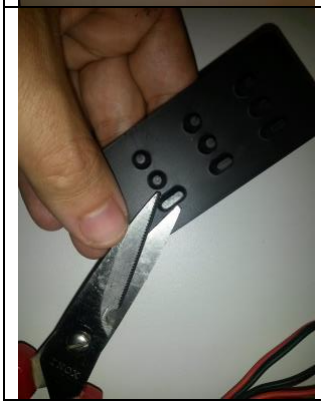
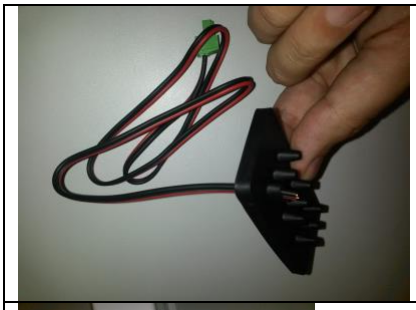
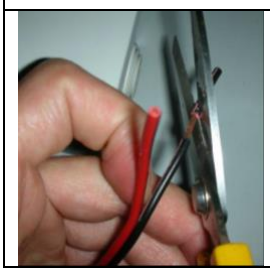
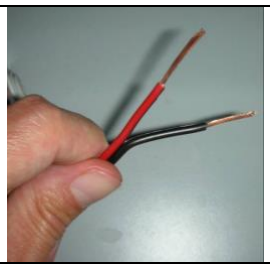
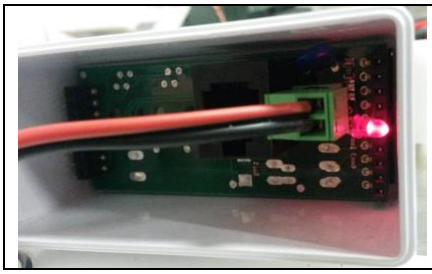
	Seguendo le istruzioni presenti all'interno della confezione di alimentatore, ups, batterie, cablate il quadro di alimentazione. Se correttamente cablato, alimentando il gruppo alimentazione i led di alimentatore e ups diventano verdi.
	Togliendo la tensione di rete, l'ups alimenta il sistema tramite il pacco batterie, il led diventa arancione. Se il led diventa rosso oppure non si illumina, significa che le batterie non sono connesse, scariche o danneggiate.
	Aprite il quadro e rimuovete il connettore delle batterie dall'ups, il relativo led si spegnerà. Ora il gruppo di alimentazione è completamente spento e potete procedere al cablaggio del sistema.
	Ogni dispositivo miscelatore è corredato degli accessori necessari. Ora utilizzeremo la cuffietta in gomma ed il cavo con il connettore precablato.
	Tagliate accuratamente una sporgenza della cuffietta in gomma permettendo così il passaggio del cavetto di alimentazione

	Infilate il cavetto di alimentazione attraverso la cuffietta dall'interno verso l'esterno come in foto
	In questo modo avrete il connettore tra la valvola e la cuffietta
	Potete così inserire il connettore di alimentazione e chiudere l'apertura con la cuffietta in gomma
	Ripetete la stessa procedura per tutte le valvole e raccogliete i cavi con una fascetta per mantenere il tutto ordinato
 	All'estremità opposta rimuovete 15-20mm di guaina dal cavetto, scoprendo il rame e tenendo ben separato positivo e negativo

	Consigliamo di raccogliere tutti i cavi in una scatolina stagna standard con pressacavo.
 	Raccogliete con dei morsetti isolati tutti i cavi positivi e negativi, compreso il cavo di alimentazione principale proveniente dall'ups o dall'alimentatore
	Il risultato finale è piuttosto ordinato e pulito
	Prima di alimentare elettricamente il sistema si consiglia se possibile di completare l'impianto con tutti i collegamenti idraulici necessari per evitare eventuali fuoriuscite d'acqua. In alternativa è sufficiente chiudere per sicurezza le valvole a sfera in entrata al collettore e riaprirle a test completo con cautela, per assicurarsi che il sistema sia completamente operativo.
	Ora date alimentazione al sistema, mantenendo le batterie scollegate. Verificate che i led di ogni dispositivo stiano lampeggiando, questo significa che ricevono la corretta alimentazione. Se alcuni o tutti i led non lampeggiano, significa che la tensione di alimentazione non è sufficiente oppure è completamente assente.

	A verifica completata, potete ricollegare il pacco batterie all’ups con l’apposito connettore.